

Einstell- und Wartungs- anleitung

axxent Türband
für Aluminium Haustüren

SIEGENIA AÜBI®
SOLUTIONS INSIDE



FENSTERBESCHLÄGE

TÜRBESCHLÄGE

SCHIEBETÜRBESCHLÄGE

LÜFTUNGS- UND GEBÄUDETECHNIK

Inhaltsverzeichnis

Seite

Zielgruppe dieser Dokumentation	3
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	3
Einbauort.....	3
Beschlag.....	3
Nichtbestimmungsgemäßer Gebrauch	4
Pflege- und Wartungshinweise.....	4
Reinigung und Oberflächenkonservierung.....	5
Einstellungen	5
Bedingungen und -voraussetzungen	5
Arbeitsschritt 1 Türblatt einstellen	6
Arbeitsschritt 2 Türblatt einstellen	7
Arbeitsschritt 3 Funktionsprüfung	8
Technische Daten.....	8
Haftung.....	9
Verwendungszweck	9
Sachmangelhaftung	9
Haftungsausschluss.....	9

Zielgruppe dieser Dokumentation

Diese Dokumentation richtet sich ausschließlich an Fachbetriebe. Alle hierin beschriebenen Arbeiten dürfen ausschließlich durch erfahrenes Fachpersonal ausgeführt werden, das in der Montage sowie Inbetriebnahme und Wartung von Türbändern ausgebildet und geübt ist, da die sachgerechte und sichere Montage dieser Türbänder ohne Fachkenntnisse nicht möglich ist.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Einbauort

Regionale Bauvorschriften und -gesetze sowie nachstehende Voraussetzungen sind eingehalten:

- Das axxent Türband ist ausschließlich zum lotrechten Einbau in einflügeligen Türen in vertikale Wände feststehender Gebäude geeignet.
- Das axxent Türband darf nur in technisch einwandfrei montierte Türen eingebaut werden.
- Die Türbauweise muss die Verwendung des axxent Türbands zulassen.
- Rahmen- und Flügelbauteil sind gemäß Angaben positioniert, dabei sind horizontale und vertikale Ausrichtung genau eingehalten.
- Wird ein Türschließer installiert, darf dieser die Betätigung der Tür durch Kinder sowie ältere und gebrechliche Personen nicht behindern.
- Einwandfreie Verklotzung von ggf. vorhandenen Füllungen prüfen.
- Tür und Türrahmen dürfen nur oberflächenbehandelt werden, wenn die axxent Türbänder von der Oberflächenbehandlung ausgeschlossen sind. Ansonsten kann eine nachträgliche Oberflächenbehandlung die Funktionstüchtigkeit der axxent Türbänder einschränken.
- Nur säurefrei vernetzende Dichtstoffe verwenden, um Korrosionsschäden an Bauteilen und/oder der Tür zu vermeiden.

Beschlag

- Eine Reparatur des axxent Türbandes ist nicht zulässig. Im Falle einer Beschädigung muss das axxent Türband durch SI-AU oder einen von SI-AU autorisierten Kundendienst Instand gesetzt werden.
- Rahmen- und Flügelbauteil sind gemäß Angaben positioniert, dabei sind horizontale und vertikale Ausrichtung genau eingehalten.
- Bei Verzug und/oder Beschädigungen der Tür und/oder des Türrahmens dürfen die axxent Türbänder nicht weiter verwendet werden.
- Bei eingebautem axxent Türband die Tür nicht mechanisch bearbeiten (z. B. Bohren, Fräsen).
- Das axxent Türband auf keinen Fall an- oder durchbohren.

Nichtbestimmungsgemäßer Gebrauch

- Nicht für Feuer- und Rauchschutztüren verwenden!
- Nicht für Fluchttüren verwenden!
- Nicht in öffentlich und gewerblich genutzten Gebäuden verwenden!
- Das axxent Türband ist nicht dazu ausgelegt, Formänderungen oder Änderungen des Dichtschlusses in Folge von Temperaturunterschieden oder Bauwerksveränderungen aufzunehmen.
- In Türen von Feuchträumen oder Räumen mit aggressiven korrosionsfördernden Luftinhalten darf das axxent Türband nicht verwendet werden.
- Es dürfen keine fremden Gegenstände und/oder Materialien in den Öffnungsbereich, der Türen eingebracht werden, die den bestimmungsgemäßen Gebrauch be- oder verhindern.
- Es dürfen keine Eingriffe und/oder Veränderungen an dem axxent Türband vorgenommen werden.
- Bewegliche bzw. einstellbare Bauteile des axxent Türbandes dürfen nicht überlackiert werden.

Pflege- und Wartungshinweise

- Eine jährlich regelmäßige Wartung ist durchzuführen, bei der alle beweglichen Bauteile auf einwandfreie Funktion geprüft werden.
- Verwenden Sie keine aggressiven oder lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel zur Reinigung, da sonst die Oberfläche der Bauteile beschädigt werden kann.
- Bauherr und Nutzer sind in die Pflege- und Wartung der axxent Türbänder einzuweisen.

Reinigung und Oberflächenkonservierung

- Schließen Sie bei einer Oberflächenbehandlung - z. B. beim Lackieren oder Lasieren Ihrer Haustüren - alle Beschlagteile hiervon aus und schützen Sie die Beschläge auch gegen Verunreinigung durch diese Behandlung!
- Entfernen Sie alle Verschmutzungen umgehend und rückstandsfrei, da diese die Funktion und den Oberflächenschutz der Beschläge beeinträchtigen können!
- Benutzen Sie zur Reinigung nur milde, ph-neutrale Reiniger in verdünnter Form! Verwenden Sie niemals scharfe Gegenstände, Scheuermittel oder aggressive Reinigungsmittel (z. B. essig- oder säurehaltige Reiniger), da diese den Korrosionsschutz der Beschläge angreifen können!
- Achten Sie bei der Reinigung darauf, dass kein Wasser in den Beschlag hinein läuft.
- Trocknen Sie den Beschlag nach der Reinigung gründlich.

Maßangaben

Alle in dieser Dokumentation angegebenen Maße sind in mm.

Arbeitsschritt 1 Türblatt einstellen

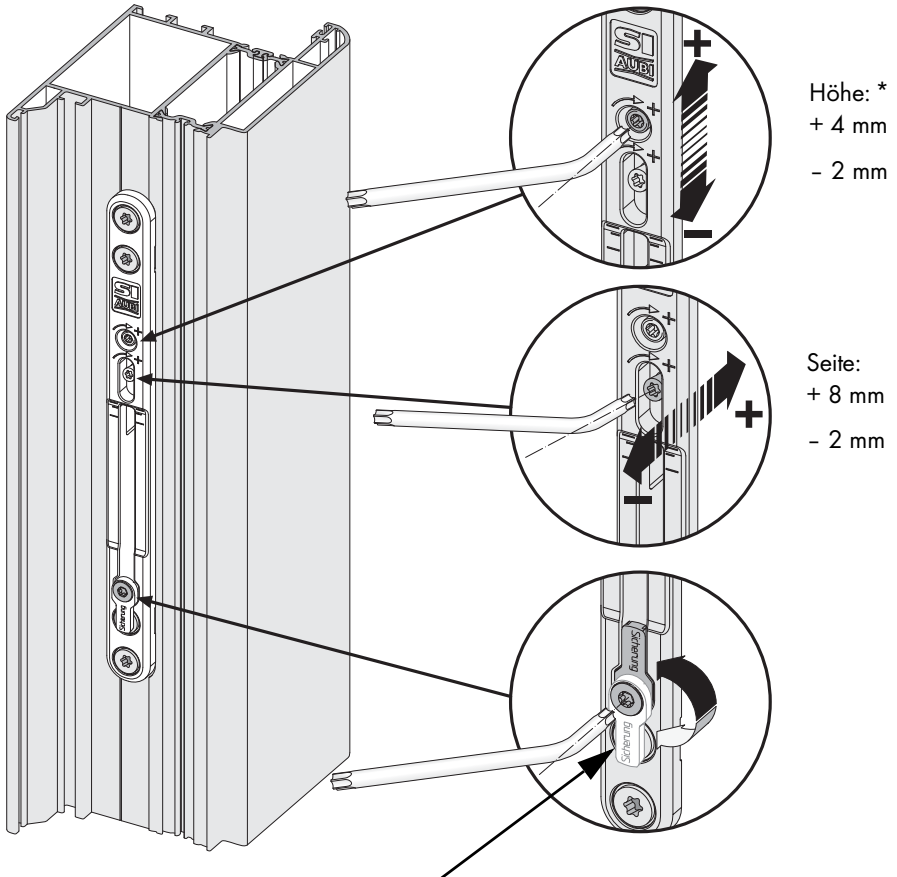


Abb. 1: Türblatt einstellen

* Axxent Türbänder immer Synchron einstellen, damit die Last gleichmäßig auf alle Bänder verteilt wird.

Arbeitsschritt 2 Türblatt einstellen

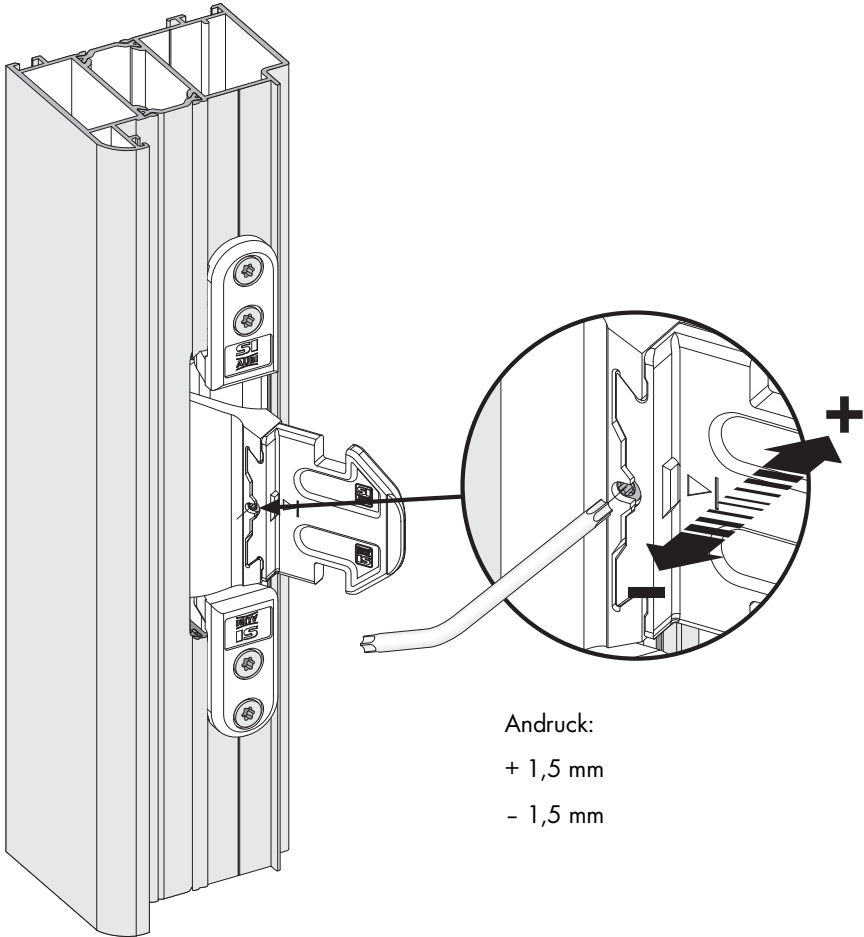


Abb. 2: Türblatt einstellen

Arbeitsschritt 3 Funktionsprüfung

Wichtig:

Zur Funktionsprüfung müssen die Tür und der Türrahmen senkrecht stehen.

Funktionsprüfung bei geöffneter Tür:

Alle Befestigungsschrauben auf festen Sitz prüfen:

- › Prüfen Sie mit einem Schraubendreher, ob alle Befestigungsschrauben festgeschraubt sind.
Schrauben dürfen nicht überdreht werden.

Funktion prüfen:

- › Die Tür muss sich leicht öffnen und schließen lassen.
Ist dies nicht der Fall, Einstellmöglichkeiten nutzen.
-

Technische Daten

axxent Türband

max. Türblatt Gewicht

Abmessungen Flügelteil (B x H x T)

Abmessungen Rahmenteil (B x H x T)

Leistungsdaten

120 kg

204 mm x 58 mm x 18 mm

186 mm x 93 mm x 42 mm

Haftung

Verwendungszweck

Sämtliche, nicht der bestimmungsgemäßen Verwendung entsprechende Anwendungen und Einsatzfälle sowie alle nicht ausdrücklich von uns erlaubten Anpassungen oder Änderungen am Produkt und allen dazugehörigen Bauteilen und Komponenten sind ausdrücklich verboten. Bei Nichteinhaltung dieser Bestimmung übernehmen wir keinerlei Haftung für Sach- und/oder Personenschäden.

Sachmangelhaftung

Für unsere Produkte leisten wir – fachgerechten Einbau und richtige Handhabung vorausgesetzt – gegenüber Unternehmen 1 Jahr ab Erhalt der Ware (gemäß unserer AGB) oder nach anderslautender Vereinbarung und gegenüber Endverbrauchern 2 Jahre Gewähr nach den gesetzlichen Vorschriften. Im Rahmen etwaiger Nachbesserungen sind wir berechtigt, einzelne Komponenten oder ganze Produkte auszutauschen. Mangelfolgeschäden sind – soweit gesetzlich zulässig – von der Gewährleistung ausgeschlossen. Werden am Produkt und/oder einzelnen Komponenten Veränderungen vorgenommen, die von uns nicht autorisiert sind bzw. hier nicht beschrieben werden oder wird das Produkt und/oder einzelne Komponenten demontiert oder (teil-)zerlegt, erlischt die Gewährleistung, sofern der Mangel auf die vorstehend aufgelisteten Veränderungen zurückzuführen ist.

Haftungsausschluss

Das Produkt und deren Bauteile unterliegen strengen Qualitätskontrollen. Sie arbeiten daher bei regelgerechter Anwendung zuverlässig und sicher. Unsere Haftung für Mangelfolgeschäden und/oder Schadensersatzansprüche schließen wir aus, es sei denn, wir hätten vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt bzw. eine Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit zu verantworten. Davon unberührt bleibt etwaige, verschuldensunabhängige Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. Unberührt bleibt auch die Haftung für die schuldhafte Verletzung wesentlicher Vertragspflichten; die Haftung ist in solchen Fällen jedoch auf den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden beschränkt. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Verbrauchers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.



SIEGENIA-AUBI KG
Beschlag- und Lüftungstechnik
Am Fohlgarten 6
D-54411 Hermeskeil

Telefon: +49 6503 917-0
Telefax: +49 6503 917-100
post@siegenia-aubi.com
www.siegenia-aubi.com



SIEGENIA-AUBI weltweit:

Benelux Telefon: +32 9281 1312
China Telefon: +86 10 8739 89-51/-52/-53
Deutschland Telefon: +49 271 3931-0
Frankreich Telefon: +33 38961 8131
Großbritannien Telefon: +44 2476 622000
Italien Telefon: +39 02 935 3601
Österreich Telefon: +43 6225 8301

Polen Telefon: +48 7744 77700
Russland Telefon: +7 495 7211762
Schweiz Telefon: +41 333 4610-10
Südkorea Telefon: +82 31 7985590
Türkei Telefon: +90 272 2234862
Ukraine Telefon: +38 044 4637979
Ungarn Telefon: +36 76 500810
Weißrussland Telefon: +37 517 312 1168

Sprechen Sie mit Ihrem Fachbetrieb: